簡単設定マニュアル

****

ECS-5200 タイプ 2 次元コードリーダの操作方法についてご説明します。詳細につきましては、2 次元コードスキャナ ECS-5200 取扱説明書を御参照下さい。

1　読取りシンボル及び対応 OS:
　2 次元:QR コード他 2 種類
　1 次元:11 種類
　対応 OS:Windows98/2000/XP

2　CSWedge 及びドライバの設定方法:

(1) インストーラ(同梱もしくはダウンロード)の指示に従い CSWedge をインストールして下さい。
　※CSWedge が起動していた場合、インストール前に必ず終了させて下さい。
　CSWedge が動作している場合下記のようなエラーが表示されます。

中止を選んでインストールを中止し、下記の手順で CSWedge を終了してから、再度インストールをして下さい。

右クリックをして Remove を選択して下さい

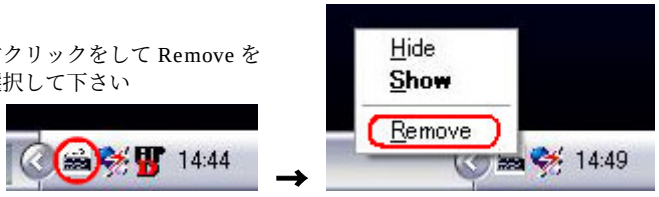

※正常に終了すると、下記フォルダに次の通りインストールされます。

1. C:¥ProgramFiles¥CSWedge フォルダに CSWedge.exe とその他プログラム設定ファイル
2. C:¥ProgramFiles¥CSWedge¥driver フォルダにドライバ各種
3. スタートアップに CSWedge を登録（追加タスクの選択）
4. デスクトップ上に CSWedge のショートカット作成(追加タスクの選択)

(2) 次にスキャナを PC に接続すると、「新しいハードウェアが見つかりました」と表示された後、新しいハードウェアの検出ウィザードが表示されますので下記の手順に従いインストール下さい。

Windows98 の場合

① 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面で「次へ」をクリックします。
② 次画面で「特定の場所にある全てのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する。」にチェックの後、「次へ」をクリックします。
③ デバイス一覧から「ポート（COM/LPT）」を選択します。
④ 次画面で「次のドライバを検索しています。USB-Serial Controller」と表示されているのを確認して、「次へ」をクリックします。
⑤ 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「次へ」をクリックします。
⑥ 「検索の場所の指定」で「参照」をクリック後、C:¥ProgramFiles¥CSWedge¥driver フォルダを選択し、「OK」をクリックします。
⑦ 「検索の場所の指定」が今指定したフォルダになっていることを確認して「次へ」をクリックします。
⑧ 「次のデバイス用のドライバファイルを検索します。：CodeSquare USB-Serial Bridge」となっていることを確認して、「次へ」をクリックします。
⑨ その後新しいハードウェアの検索ウィザードの完了画面が表示されますので「完了」をクリックし終了となります。

Windows2000 の場合

① 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面で「次へ」をクリック。

② 次画面で「デバイスに最適なドライバを検索する。」にチェックの後、「次へ」をクリック。

③ 次画面で「場所を指定」にチェックの後、「次へ」をクリック。
次画面で「参照」をクリックの後
C:¥ProgramFiles¥CSWedge¥driver フォルダを選択し、「OK」をクリックします。
その後新しいハードウェアの検索ウィザードの完了画面が表示されますので「完了」をクリックし終了となります。

WindowsXPの場合

① 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面で「いいえ、今回は接続しません(T)」 にチェックの後、「次へ」をクリック。

② 次画面で、「一覧または特定の場所からインストールする」にチェックの後、「次へ」をクリック。

③ 次画面で、「参照」をクリックの後、
C:¥ProgramFiles¥CSWedge¥driver フォルダを選択し、「次へ」をクリックします。
ハードウェアのインストール画面が表示されますので「続行」をクリックした後暫くお待ち下さい。
その後新しいハードウェアの検索ウィザードの完了画面が表示されますので「完了」をクリックし終了となります。

(3) 一度インストールした後 ECS-5200 のご使用に当りましては特別な設定は必要ありませんので、EXCEL・メモ帳などを開いてご使用下さい。EXCEL を最初に御利用になる場合は、CSWedge の EXCEL チェックボックスにチェックを入れて下さい。

3　正確なシンボルコード判読:360°どの方向からも判読可能です。

4　リーダの使用方法:

(1) USB コネクタを PC へ接続します。接続後ビープ音と共に、リーダのランプがオレンジ色に点灯します。

(2) QR コードもしくはバーコードを読取部中央に近づけます。

(3) 読取りが完了した際には、ビープ音が一度鳴ります(ランプは、黄緑色に変わります)。

(4)　EXCEL・メモ帳などへの読取り結果表示は、上記2での設定の後は、特別な設定は必要ありません。

※リーダは絶対に分解などせずにご使用下さい。

※この簡単設定マニュアルは、お客様用として便宜的に作成されたものであり、ECS-5200 取扱説明書と内容が異なる場合は、ECS-5200 取扱説明書に従って下さい。

※ドライバをインストールする際に、下記の選択画面が表示されたらCodeSquareを選択して下さい。